

注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。


- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。

《使用上の注意》


- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
 - 関節部分を曲げたり回転させたりする時に無理に動かすと彩色がはがれるおそれがありますので注意してください。
 - 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- ※取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

セット内容

■取扱説明書(本書)

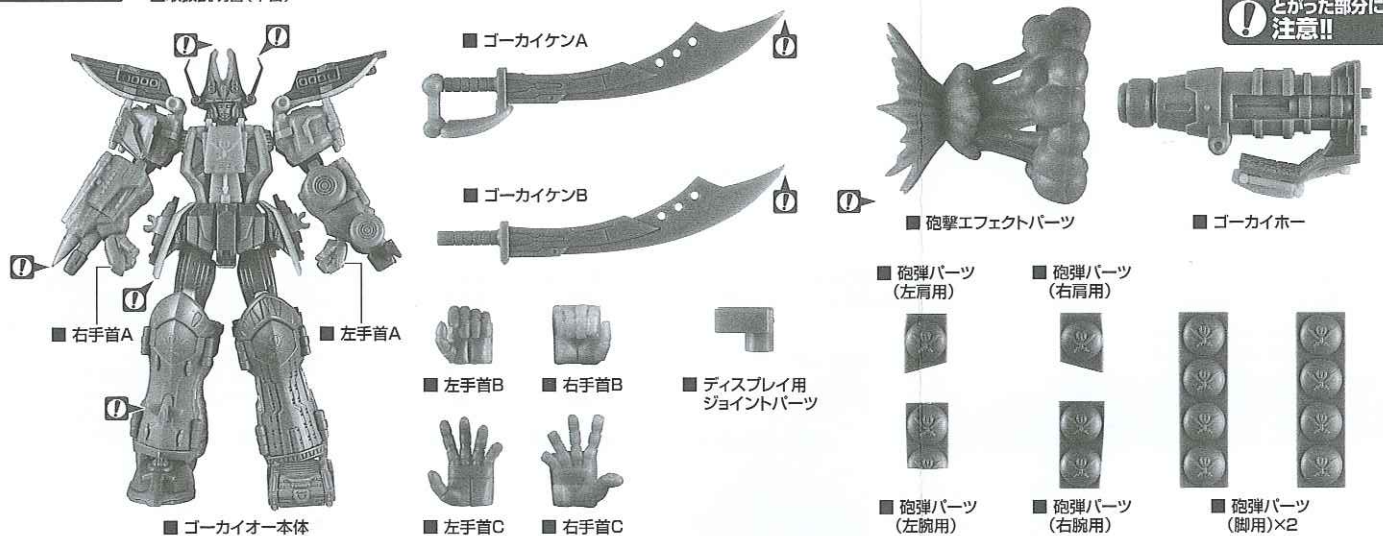


手首の交換

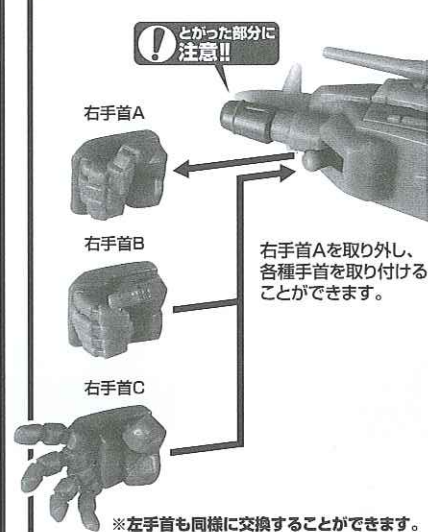


ゴークイケンの取り付け方

本体左腰にゴークイケンAを取り付けることができます。
※右腰にも同様にゴークイケンBを取り付けることができます。

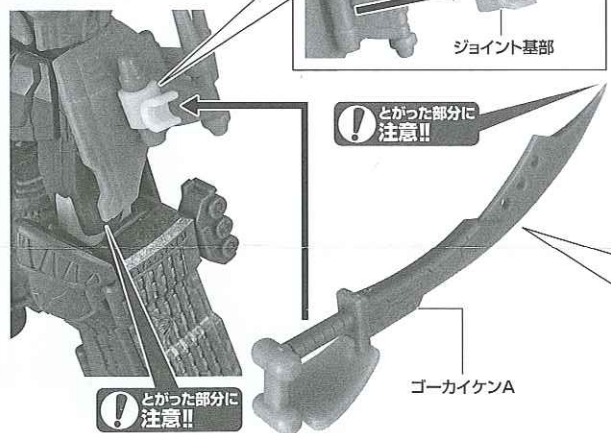


- ①ゴークイケンAからグリップガードを取り外します。
 - ②右手首Aを右手首Bに交換してゴークイケンAを持たせます。
 - ③グリップガードをもとの位置に戻します。
- ※左手首Bも同様にゴークイケンBを持たせることができます。

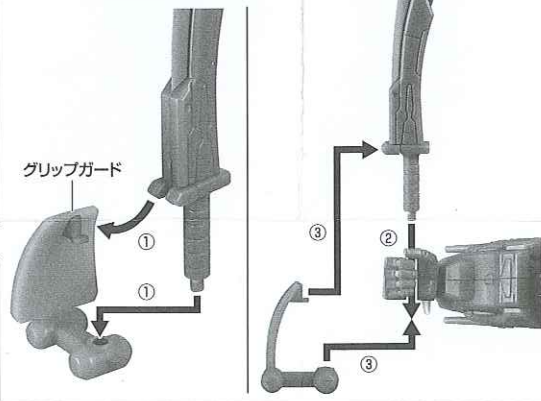


可動域の拡張

腰ジョイントを引き出すことで可動域が広がります。

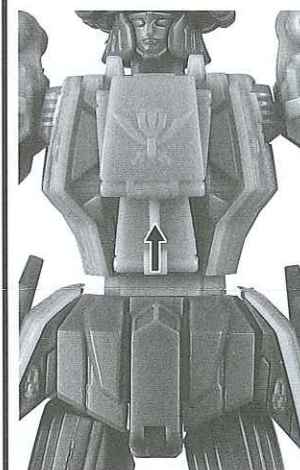

ディスプレイ

本体背面の凹部にディスプレイ用ジョイントパーツを取り付け、「魂STAGE ACT.5(別売り)」の支柱を取り付けることができます。

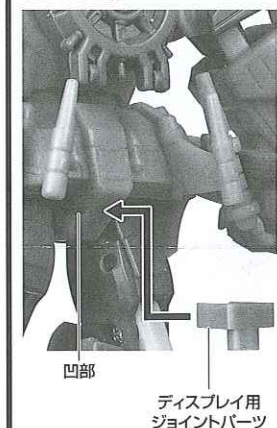

1


本体から胸部パーツを取り外し、
ゴークイホーを取り付けます。



ゴークイホー
胸部パーツ

！とがった部分に
注意！！

※本体背面のゴークイダイヤルは
回転させることができます。

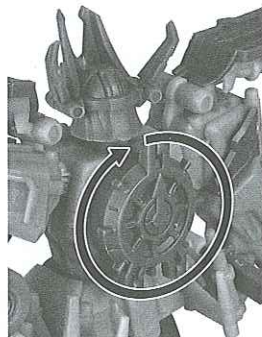

2

- ①両肩、両腕の
ハッチを開きます。
- ②画像のように各部に
各砲弾パーツを
取り付けます。

砲弾パーツ
(右肩用)




砲弾パーツ
(右腕用)



砲弾パーツ
(左肩用)




砲弾パーツ
(左腕用)

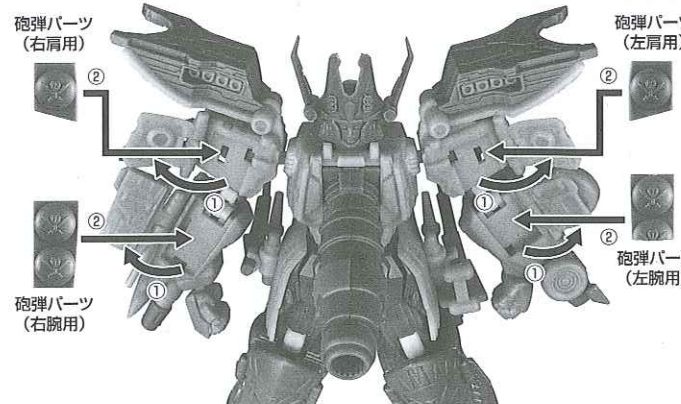

3

- ①両脚のハッチを開きます。
- ②両脚に砲弾パーツ(脚用)を取り付けます。

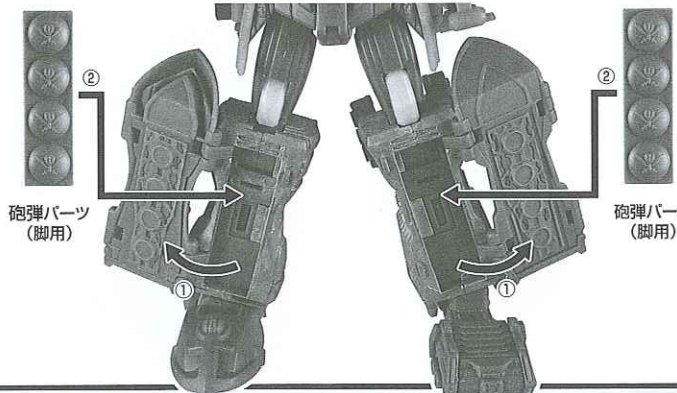

砲弾パーツ
(脚用)

砲弾パーツ
(脚用)

- ※砲弾パーツ(脚用)を取り付ける際は脚裏の砲弾パーツ取り出し用ボタンが
突出するまで砲弾パーツ(脚用)を押し込みます。
- ※砲弾パーツ(脚用)を取り外す際は砲弾パーツ取り出し用ボタンを押して取り外します。



砲弾パーツ
取り出し用ボタン

！とがった部分に
注意！！

4

画像のようにゴークイホーに
砲撃エフェクトパーツを取り付けます。

